HIKVISION

1外觀

① 觸控螢幕 ② 麥克風

4)網路埠/PoE 供電

- 6 警報迴路 7電源輸入 5 喇叭
- 注意: ●不同型號設備的外觀有所不同。詳細資訊請參閱實際設備
- 系統檢測埠僅適用於檢測用.
- 2 端子與接線

室内機後面板端子共有10個接腳:1個預留接腳、8個警報輸入接腳、1個GND接腳。

③ 系統檢測埠

3 安裝

支援壁掛式安裝與嵌入式安裝.

安裝配件說明

將室內機安裝道牆上需要使用壁掛板與接線盒

接線盒尺寸為75mm(寬)x75mm(長)x50mm(深)。顯示了牆壁安裝板的尺

- 確保包裝中的設備狀況良好並且包含所有組裝零件。
- ullet 室内主機支援的電源為 $12\,\mathrm{VDC}$ 。 或支援標準 PoE 。 請確保您的電源與室內 主機相符。
- 安裝過程中確保所有相關設備處於關閉狀態。
- 檢查安裝環境的產品規格。

★帶接線盒的壁掛式安裝

- 1.在牆上鑿一個洞。 孔的尺寸應為 76 mm (寬) x 76 mm (長度) x 50 mm (深度)。
- 2. 將接線盒插入牆上鑿的孔中。
- 3. 用 2 顆螺絲將壁掛安裝板固定在接線盒上。
- 4.將壁掛板鉤插入室內機後面板的卡槽中,將室內機牢固地掛在壁掛板上,此時 鎖扣會自動上鎖。

★壁掛式安裝,無須接線盒

- 1. 將 2 根膨脹管插入牆壁。
- 2. 用 2 顆螺絲將壁掛安裝板固定在接線盒上。
- 3. 將板鉤插入室内機後面板的卡槽中,將室內機牢固地掛在壁掛板上,此時鎖扣

4 啟用指南

1 啟動室內主機


- 您需要先設定密碼來啟動設備,然後才能開始使用設備。 1. 打開設備電源。 會自動進入啟動頁面。
- 2. 建立密碼並確認
- 3.點擊確定以啟動室內機


2 快速配置


- 啟動後,您可以按照精靈完成快速配置,包括語言設定、密碼重設方式設定、網路設定、室內機設定、時間設定、連動設備設定等。
- ●如果要進入精靈頁面,可以點選設定→⇒配置,並輸入管理員(啟動)密 碼。 輕敲 💥 進入系統維護頁


電源必須符合LPS。推薦的適配器型號和製造商如下所示。請使用隨附的轉接器,請勿隨意更換轉


1X pd · ·			
Model	Current	Manufacturer	Standard
ADS-26FSG-12 12024EPG	2A	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD	CEE
ADS-26FSG-12 12024EPCU/EPC	2A	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD	NEMA
ADS-26FSG-12 12024EPB	2A	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD	BS
MSA-C2000IC12.0-24P-BR	2A	Moso Power Supply Technology Co.,Ltd.	NBR
MSA-C2000IC12.0-24P-AU	2A	Moso Power Supply Technology Co.,Ltd.	AS
ADS-26ESG-121202/EDI-01	2Δ	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO. LTD.	ıs

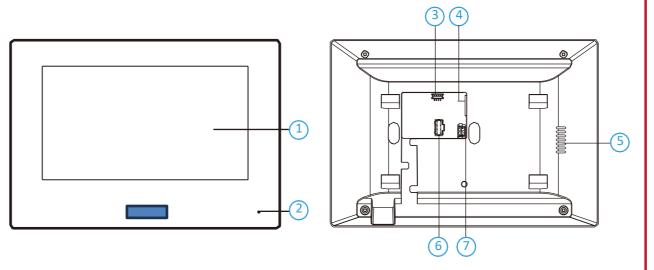

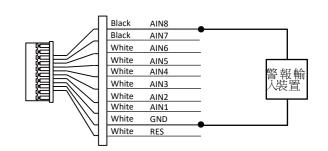

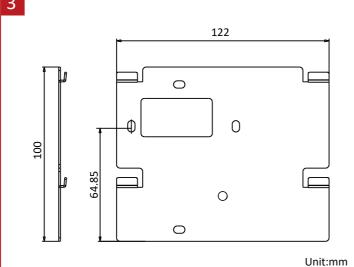

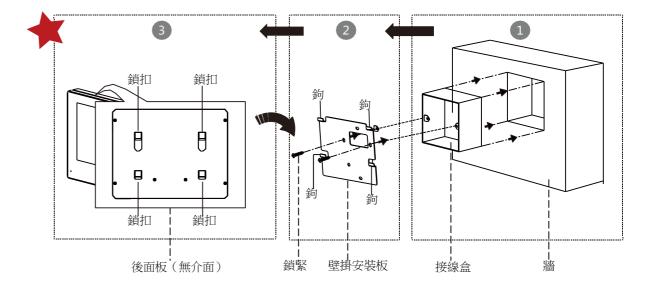

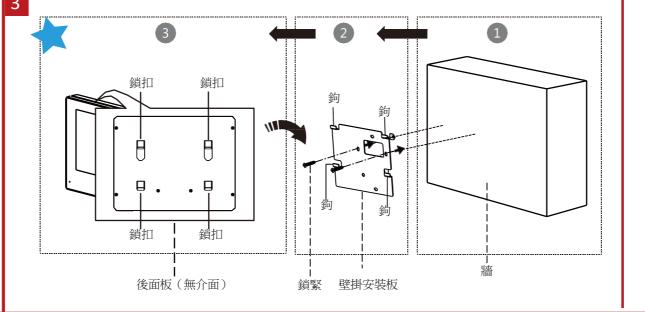

掃描二維碼即可取得 詳細配置指南資訊.



掃描二維碼即可取得 詳細操作指南資訊.

