

DS-KH6320-TE1

7吋網路型室內對講機

繁體中文

圖表參考

1 外觀

- ① 螢幕
- ② 麥克風
- ③ 系統檢測埠
- ④ 網路埠/PoE 供電
- ⑤ 喇叭
- ⑥ Micor SD卡槽
- ⑦ 警報迴路
- ⑧ 預留
- ⑨ 電源輸入

注意：
●不同型號設備的外觀有所不同。詳細資訊請參閱實際設備。

●系統檢測埠僅適用於檢測用。

2 端子與接線

室內機後面板端子共有 20 個接腳：2 個 RS-485 接腳、5 個預留接腳、4 個繼電器輸出接腳、8 個警報輸入接腳、1 個 GND 接腳。

注意：DS-KH6320-TE1 後面板端子共有 20 個接腳：11 個預留接腳、8 個警報輸入接腳、1 個 GND 接腳。請參考具體型號。

3 安裝

★支援壁掛式安裝與嵌入式安裝。

安裝配件說明

將室內機安裝到牆上需要使用壁掛板和接線盒。
接線盒尺寸為75mm（寬）x75mm（長）x50mm（深）。顯示了牆壁安裝板的尺寸。

在開始前

確保包裝中的設備狀況良好並且包含所有組裝零件。

室內主機支援的電源為 12 VDC。或支援標準 PoE。請確保您的電源與室內主機相符。

安裝過程中確保所有相關設備處於關閉狀態。

檢查安裝環境的產品規格。

★帶接線盒的壁掛式安裝

1. 在牆上鑿一個洞。孔的尺寸應為 76 mm（寬）x 76 mm（長度）x 50 mm（深度）。

2. 將接線盒插入牆上鑿的孔中。

3. 用 2 顆螺絲將壁掛安裝板固定在接線盒上。

4. 將壁掛板鉤入室內機後面板的卡槽中，將室內機牢固地掛在壁掛板上，此時 鎖扣會自動上鎖。

★壁掛式安裝，無須接線盒

1. 將 2 根膨脹管插入牆壁。

2. 用 2 顆螺絲將壁掛安裝板固定在接線盒上。

3. 將板鉤插入室內機後面板的卡槽中，將室內機牢固地掛在壁掛板上，此時鎖扣會自動上鎖。

4 啟用指南

1 啟動室內主機

您需要先透過設定強密碼來啟動設備，然後才能使用設備。

1. 打開設備電源。會自動進入啟動頁面。

2. 建立密碼並確認。

3. 點選「確定」即可啟動室內機。

2 快速配置

1. 選擇語言並點擊下一步。

2. 設定網路參數並點擊下一步。

- 編輯本機 IP、子網路遮罩和網關參數。

- 啟用 DHCP，設備將自動取得網路參數。

3. 配置室內機參數。

- 選擇室內機並點擊下一步以連結主門口機。

a. 編輯樓層和房號。

b. 建立並確認 SIP 註冊密碼。

注意：如果要將室內機加入門口機，室內機的 SIP 密碼需要與門口機的註冊密碼相同。

c. 點選進階設定可編輯小區號、樓號、單元號。

d. 可選：啟用室內機設定並選擇要連結的室內機。

- 選擇室內分機並點擊下一步連結室內機。

a. 編輯編號、房間名稱。

b. 建立並確認 SIP 註冊密碼。

4. 連結相關設備並點擊下一步。如果設備與室內機在同一區域網路內，則該設備會顯示在清單中。點擊設備或輸入序號進行連結。


a. 點擊設定圖標，彈出網路設定頁面。

b. 手動編輯門口機的網路參數或啟用 DHCP 自動取得網路參數。


e. 點選「確定」儲存設定。

5. 點擊完成儲存設定。



1

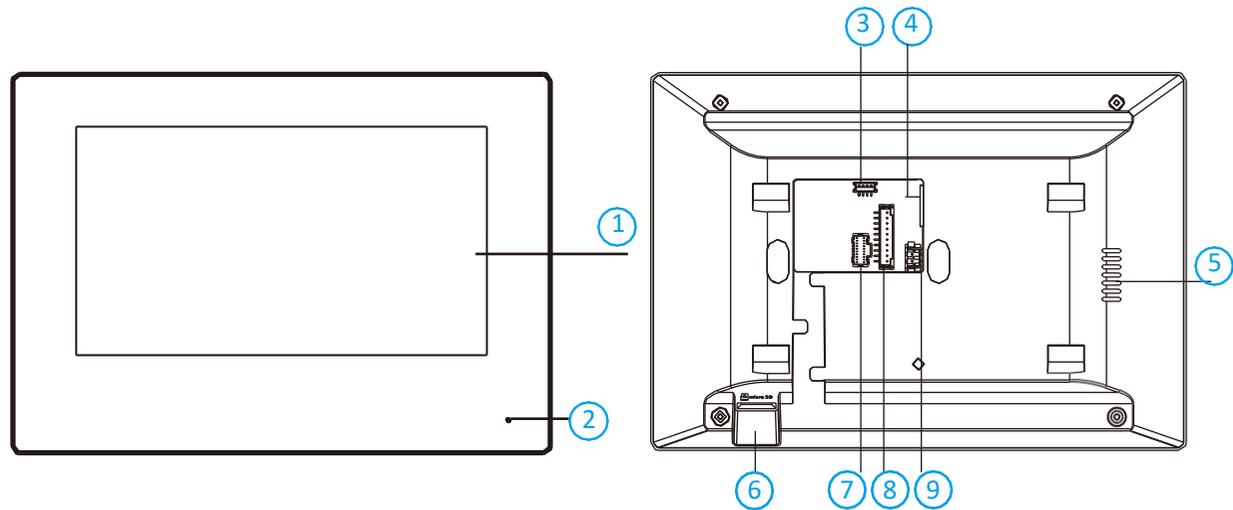

2

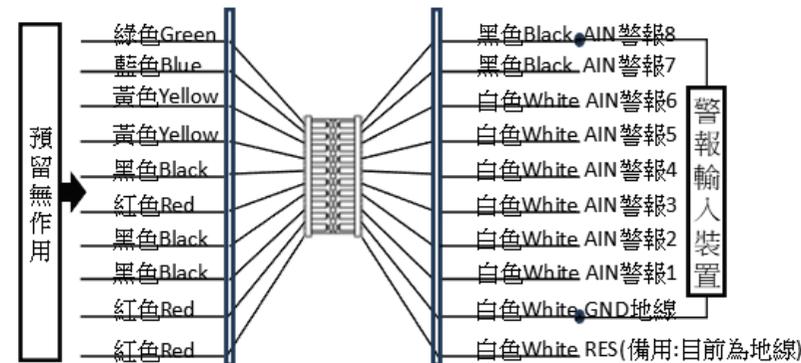

3

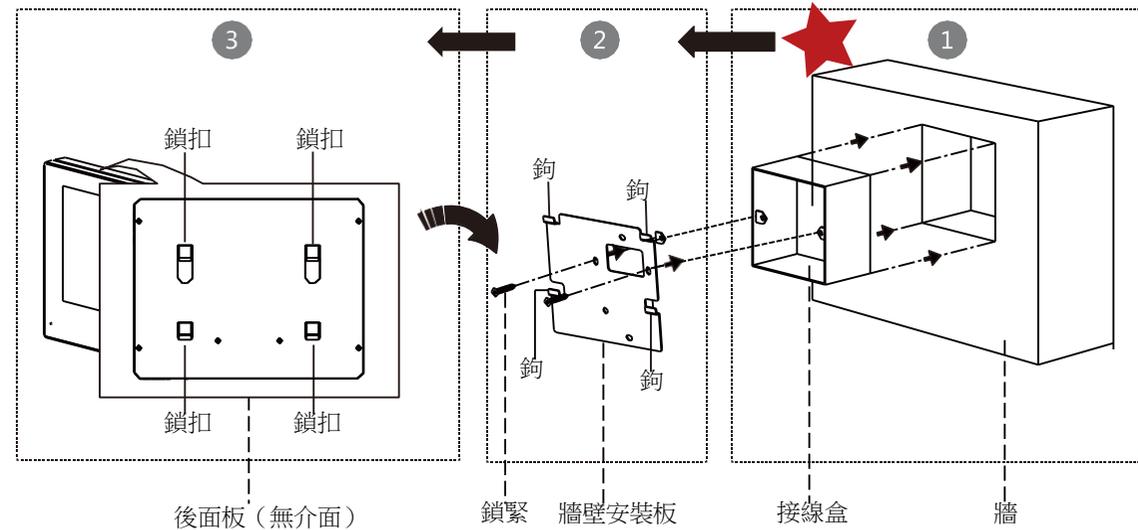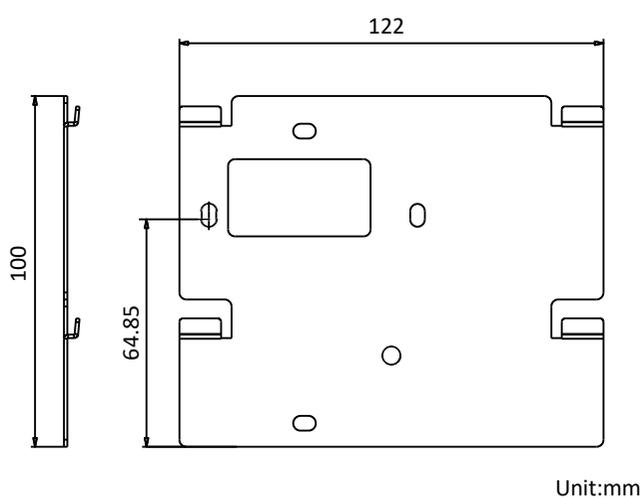

3

