



Guarding Vision


APP

使用說明



科技廣佑·伴你左右

1 主機端設定與平台連線

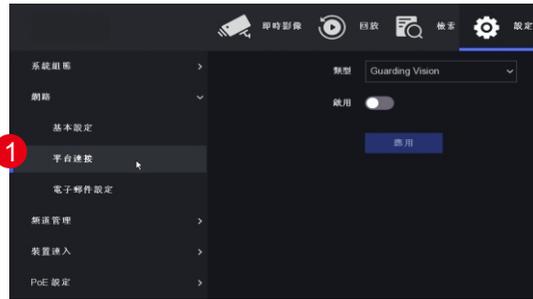

1. 在主選單點選「設定」→「網路」→「平台連接」進入Guarding Vision啟用頁面。
2. 勾選「啟用」點選下方「應用」後，檢視連線狀態必須為「上線」，表示主機已經與伺服器連線。
3. 用手機掃描右邊QR code取得Guarding Vision應用程式。
4. 可以點選驗證碼右邊自行修改驗證碼。
5. 可以取消「串流加密」功能，取消加密功能後在APP即時預覽畫面中無須輸入驗證碼。

2 下載App並註冊

1. Android手機請到Google Play商店；iPhone手機請到App Store搜尋「Guarding Vision」下載並安裝軟體。
2. App安裝完成後開啟軟體，點選「註冊」進行帳號註冊。
3. 在註冊頁面下方點選「以行動電話號碼註冊」。
4. 輸入您的手機號碼，並輸入帳戶密碼，點選「取得安全碼」。
5. 系統會自動發出簡訊驗證碼，輸入驗證碼，然後點選「下一步」繼續。
6. 點選「結束」完成帳戶註冊。



3 新增設備

- 方法 1**
1. 登入後點選主頁面右上角 ➕ → 「掃描代碼」。
 2. 將手機對準主機畫面QR Code進行掃描。
 3. 在手機畫面會出現主機型號與設備編號，點選「新增」，出現新增已完成，點選「下一個」。
 4. 可編輯設備別名，編輯完成後點選「儲存」，即可在我的裝置頁面看到新增設備。



- 方法 2**
1. 點選主頁面右上角 ➕ → 「手動新增裝置」。
 2. 在註冊類型欄位選擇「IP/Domain」。
 3. 輸入「聯絡地址」、「埠號」、「使用者名稱」與「密碼」，點選右上角儲存。
 4. 可編輯設備別名，編輯完成後點選「儲存」，即可在我的裝置頁面看到新增設備。



4 分享設備 (僅適用於QR Code連線的設備)

1. 在首頁「設備」欲分享設備右側按下... 圖示，點選 分享後，選擇「分享給使用者」。
2. 點選「二維碼分享」→ 選取攝影機 → 設定權限，按下確定後即生成限時型二維碼，受分享者請於時限內使用APP掃描(參照3新增設備：方法1)，即可完成。
3. 為方便重複分享可點選「產生長效二維碼」→ 設定分享密碼 → 有效天數 → 上限人數，按下確定後即生成長期型二維碼，可儲存到手機重複使用，受分享者可於有效期限內使用APP掃描並輸入正確的分享密碼，即可完成。



5 即時影像

在首頁「設備」點選欲監看設備或設備右側 圖示，即可進入即時影像監看及其他功能操作。






6 遠端回放

方法 1

1. 在首頁「設備」左上角點選 圖示，進入選取頁面。
2. 選擇「播放日期」、「播放時間」、「設備或攝影機」後，點選下方「確定播放」。

方法 2

1. 在「即時影像」頁面點選 播放圖示，即可進入回放。
2. 在回放頁面，可選擇日期、拉動時間軸及其他功能操作。
3. 點選 即時預覽圖示，可切換至即時影像。

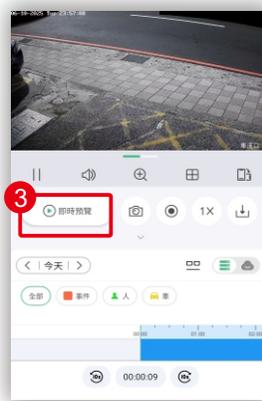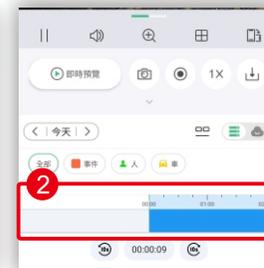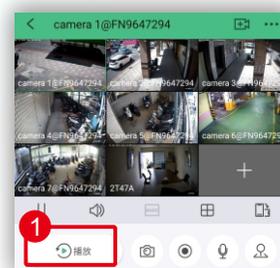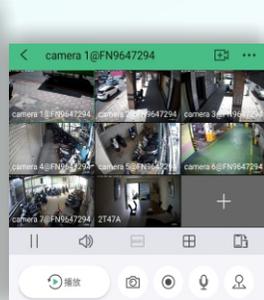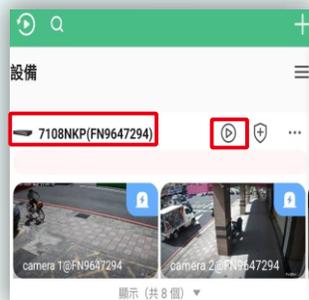

7 警報推播 (僅適用於QR Code連線的設備)

1. 錄影主機的事件設定須「啟用」並於「連結動作」勾選「通知遠端監控軟體」。
2. 管理者手機APP設備右側按下... 圖示，點選 設定後，可開啟或關閉或排程通知提醒。
3. 受分享者手機APP設備右側按下... 圖示，點選 設定後，可開啟或關閉靜音。
4. 收到事件後可於訊息清單點選事件進行影像播放。
5. 若欲完全關閉警報接收，可於管理者手機APP設備右側點選 後選擇「撤防」。

