

U-CMS連線設定




目錄

- 1** >> **登入連線設定** 1
- 2** >> **即時檢視** 5

登入連線設定

STEP.1 登入U-CMS：輸入帳號及密碼

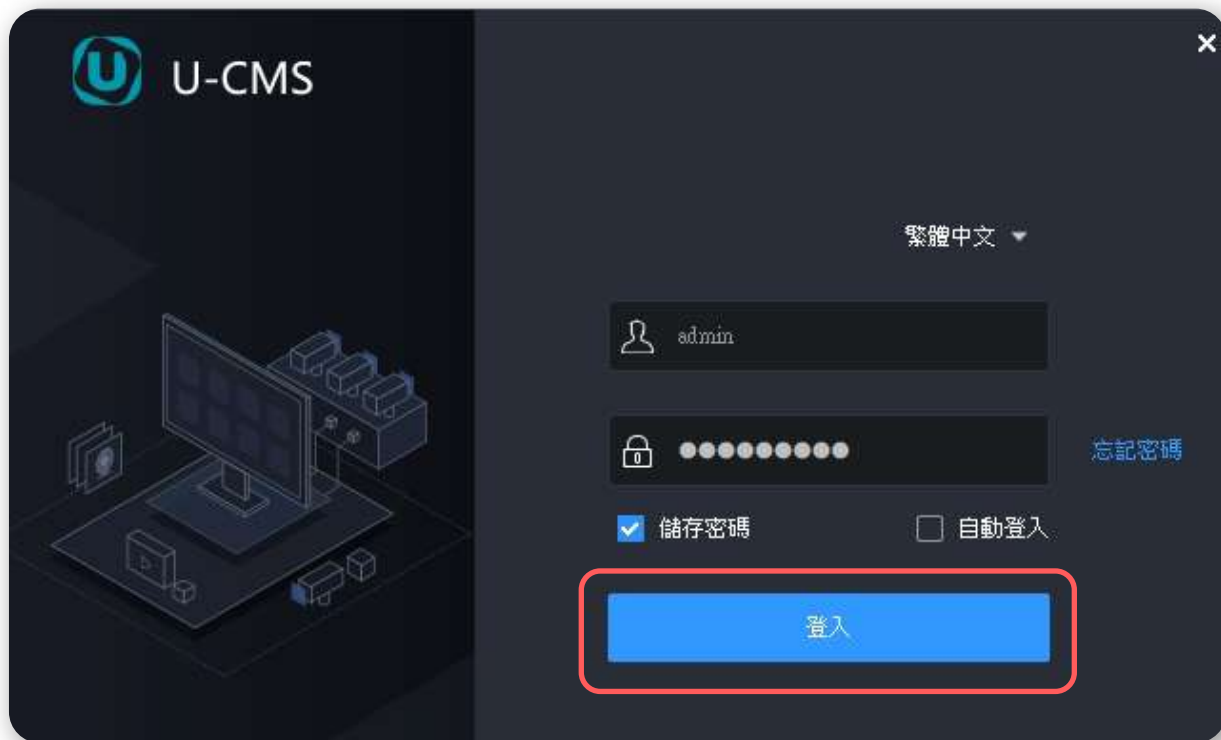

STEP.2 點選【裝置管理】



STEP.3 左側選單點選【雲端裝置】> 點選【免註冊新增】



STEP.4 點選【+ 新增】> 設定裝置名稱、輸入主機端序號 (請見下一步驟STEP.5)、帳號、密碼 > 點選【確認】



STEP.5 呈STEP.4，主機端序號從哪裡看？

方法一：進入主機端【系統維護】>【操作狀態】>【系統資訊】

方法二：主機外盒或設備本身底部貼紙上的S/N碼

系統維護

操作狀態 狀態檢測 維護設定

系統資訊 錄影狀態 線上用戶

產品型號	UNIGUARD1_16H
序號	210
軟體版本	BL001.9.51.C41722.260527
發佈時間	2026-05-27
執行時間	0天 22小時 18分

使用APP掃描QR Code添加本設備

序號 210

主機端的QRCode 掃描出現的是「註冊碼」，不是序號!




設備本身底部貼紙上的S/N碼



設備外箱貼紙上的S/N碼

STEP.6 呈STEP.4，輸入完所有資訊後，即完成連線設定 > 列表會出現剛才新增的設備

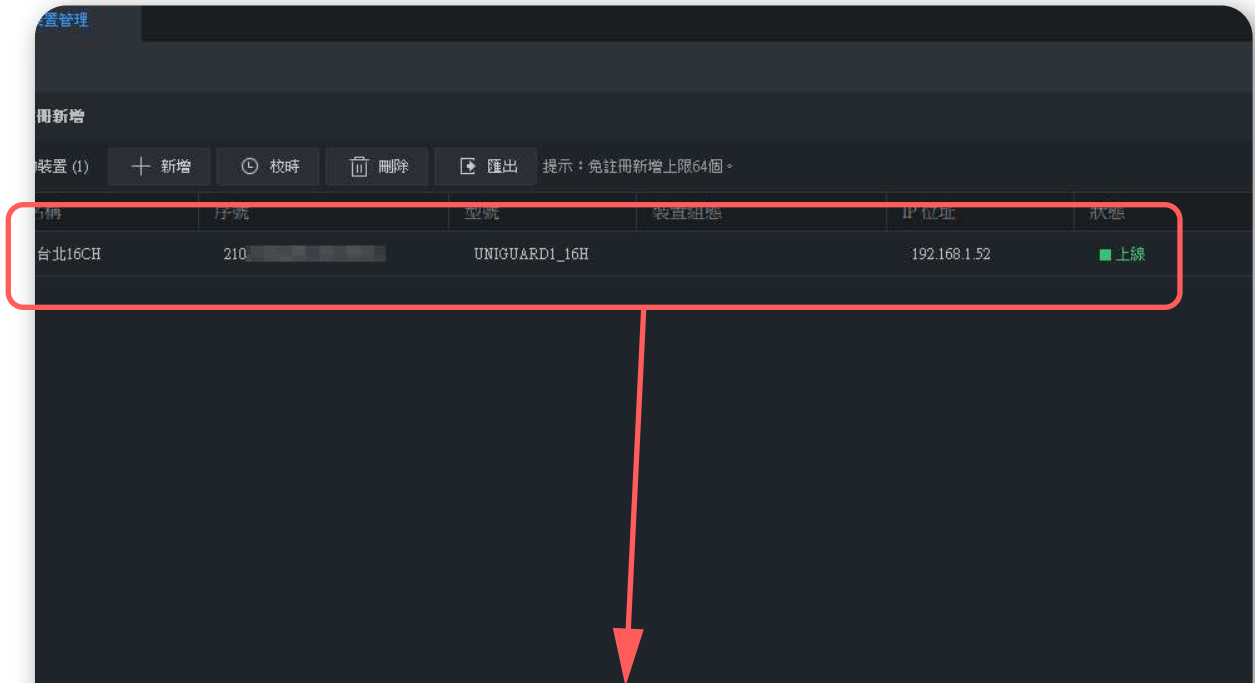



即時檢視

STEP.1 回到主選單 > 點選【即時檢視】



STEP.2 將左側列表欲查看的設備拉至右邊視窗，即可查看即時畫面

